

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorsicht! Bevor Sie das Gerät verwenden werden, ist es notwendig ihn gut mit feuchtem Waschlappen abzuwaschen. Lassen Sie nie das Gerät ohne Aufsicht im Betrieb.


Drehen Sie mit dem Beherrscherdrehen (A) und stellen Sie die verlangte Temperatur ein. Die Kontrollleuchte (B) wird scheinbar. Die Kontrolllampe (B) scheint, wenn das Gerät unter Elektrostrom steht. Das Gerätschalten Sie so aus, wenn Sie das Beherrscherdrehen (A) in die Lage „0“ umdrehen.

BEDIENUNG DES ELEKTRISCHEN BACKOFENS

Vorsicht!

Bevor Sie das Gerät zu verwenden beginnen, ist es erforderlich, dieses mit einem in Seifenwasser getränkten Stück Stoff gut abzuwaschen. Danach gründlich trocknen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb lassen!

Den Beherrscher B nach rechts drehen, dadurch wird der Ventilator des Backofens eingeschaltet. Dies zeigt die grüne Kontrollleuchte D an. Erneut mit Hilfe des Beherrschers B die gewünschte Raumtemperatur des Backofens einstellen. Die orangefarbene Kontrollleuchte C signalisiert den Betrieb des Heizkörpers und nach Ihrem Erlöschen ist der Backofen auf die eingestellte Temperatur erhitzt. Der Beherrscher E ist ein passiver Zeitgeber, der nach Ablauf der eingestellten Zeit lediglich klingelt, den Backofen aber nicht ausschaltet.

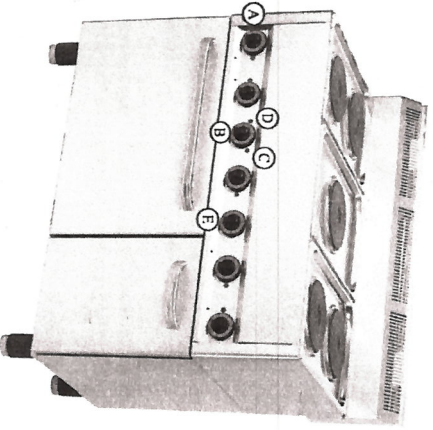

- Ⓐ control knob hotplate
- Ⓑ thermostat
- Ⓒ led orange
- Ⓓ led green
- Ⓔ passive timer

INSTANDSHALTUNG

Es ist empfohlen mindestens einmal pro Jahr das Gerät durch einen fachlichen Servicedienst warten zu lassen. Alle Eingriffe in das Gerät darf nur eine qualifizierte Person durchführen, die zu solchen Handlungen eine Befugnis besitzt.

!!! Nach jedem Reinigungsausrüstung nötig ist, die Oberfläche der Arbeitsplatte mit Pflanzenöl!!!

Bemerkung und Empfehlung

Benutzen Sie das Gerät nur unter ständigen Aufsicht.

DIE REINIGUNG UND INSTANDSHALTUNG

ACHTUNG! Die Einrichtung darf nicht mit Direkt-, oder Druckwasserstrahl gereinigt werden. Reinigen Sie das Gerät täglich. Die Lebensdauer und Gerätewirkung wird durch die tägliche Wartung gewährleistet. Überzeugen Sie sich, vorm Reinigungsanfang, dass Sie die Einrichtung vom Elektrostrom abgeschaltet haben. Schalten Sie immer die Gerätehauptzufuhr ab. Waschen Sie die Edelstahlteile mit feuchtem Waschlappen, der im Waschpulver getaucht ist und keine grobe Teilchen aufweist. Wischen Sie alles ins Trockene ab. Verwenden Sie keine abrasive- oder korrosionsreiche Reinigungsmittel. Alle Speisereste müssen von der Arbeitsplatte beseitigt werden. Sie können eine Spachtel benutzen. Nach jeder Gerätereinigung müssen Sie die Grillplatten mit Pflanzenöl aufreiben.

WIE MAN IM FALLE EINER STÖRUNG VORANGEHEN SOLL

Schalten sie die elektrische Stromleitung ab und rufen die Serviceorganisation des Verkäufers an.

Wie man eine Stahlgrillplatte pflegen soll:

- die Grillplatte einheizen
- Abschalten
- mit einem Spachtel oder Schaber reinigen
- Wasser mit Reinigungsmittel /z.B. RM Grillreiniger/ auf die Platte eingiessen, Schmutz und Schäume ordentlich entfernen
- Rein Wasser auf die Grillplatte eingiessen, passend ist auch eine Essig- oder Zitronensäure
- Rest des Wassers abwischen und die Platte mit dem Tuch abtrocknen
- restliche Nässe abdampfen lassen
- die Grillplatte mit Pflanzenöl aufstreichen

Wie man eine verchromte Grillplatte pflegen soll:

- die Grillplatte einheizen
- abschalten
- Mit einem Kunststoffspachtel oder Schaber reinigen
- Wasser mit Reinigungsmittel auf die Platte eingiessen, Schmutz und Schäume mit einem Schwamm entfernen
- Rein Wasser auf die Grillplatte eingiessen
- Rest des Wassers abwischen und die Platte mit dem Tuch abtrocknen
- Restliche Nässe abdampfen lassen

HINWEIS

Die Garantie bezieht sich nicht auf alle Verbrauchteile, die der geläufiger Abnutzung unterstehen (gesamte Gummidichtungen, Glühlampen, alle glasende und plastische Teile, usw.). Die Garantie bezieht sich nicht weiterhin auf Einrichtungen, die durch befugte Person laut Anweisung und entsprechender Normen nicht installiert worden sind und wenn mit dem Gerät unfachmännisch manipuliert wurde (Eingriffe ins Innere) und auf Beschädigungen durch Natureinflüsse oder Ausseneingriffe.