






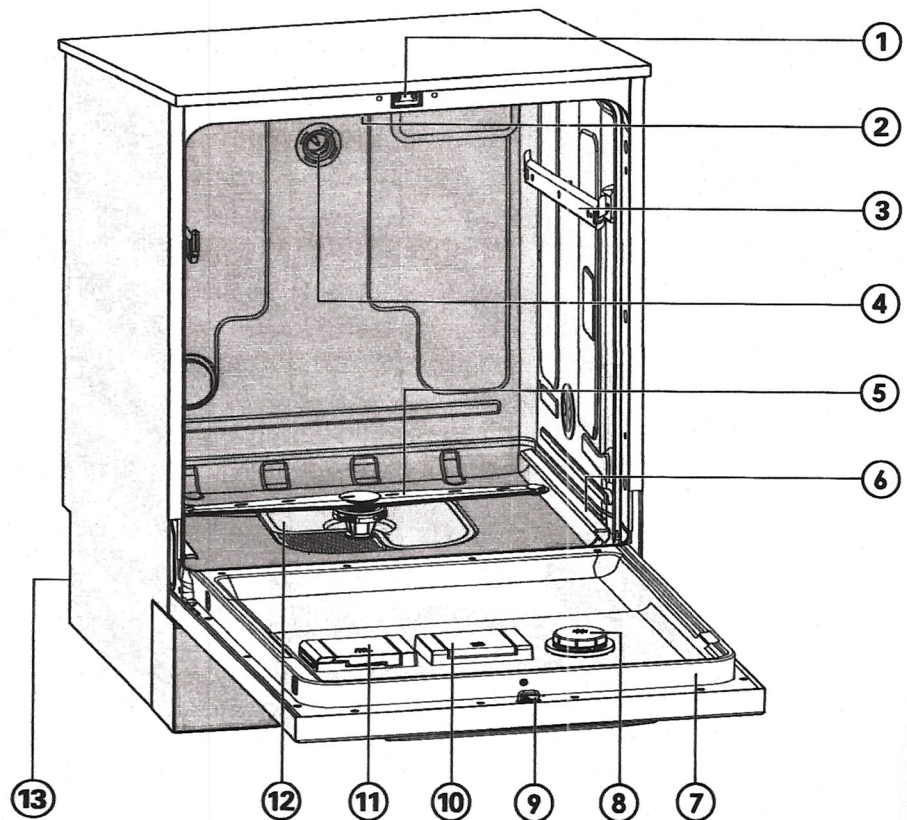


Bedienblende

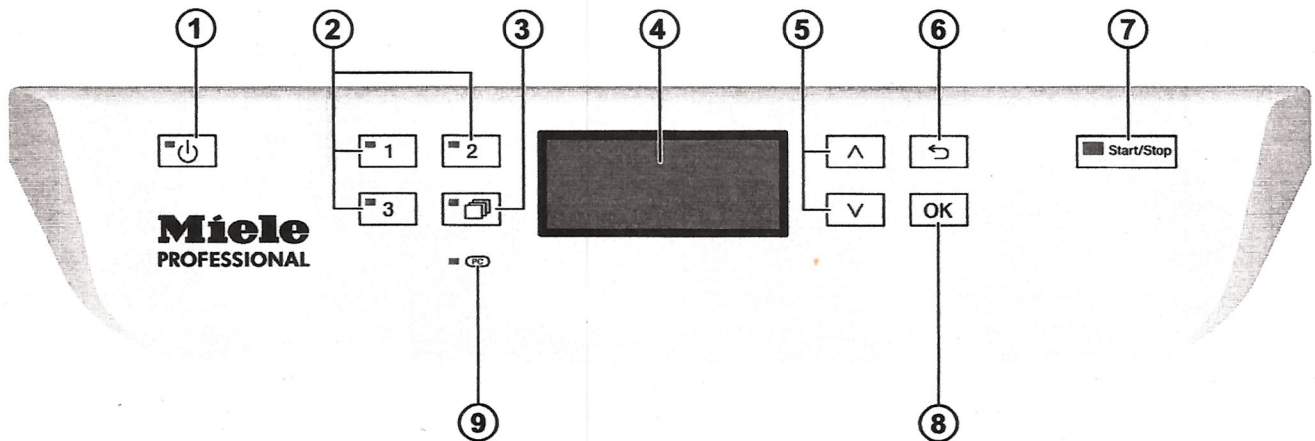

- ① Taste  (Ein/Aus)
Gewerbegeschirrspüler ein- und ausschalten
- ② Taste 1-3 (Programmwahl-tasten)
Direktwahl-tasten für das Belegen von favorisierten Programmen
- ③ Taste  (Weitere Programme)
Auswählen von weiteren Programmen
- ④ Display
Ausgabe der Bedienoberfläche
- ⑤ Taste  und  (Pfeiltasten)
Navigation in der Bedienoberfläche
- ⑥ Taste  (Abbrechen oder zurück)
Vorgang in der Bedienoberfläche abbrechen
(kein Programmabbruch!)
- ⑦ Taste *Start/Stop*
Programm starten bzw. abbrechen
- ⑧ Taste *OK* (quittieren)
Auswahl bzw. Eingabe der Bedienoberfläche bestätigen
- ⑨ Kundendienstschnittstelle 
Prüfungs- und Übertragungspunkt für den Miele Kundendienst

Geräteübersicht








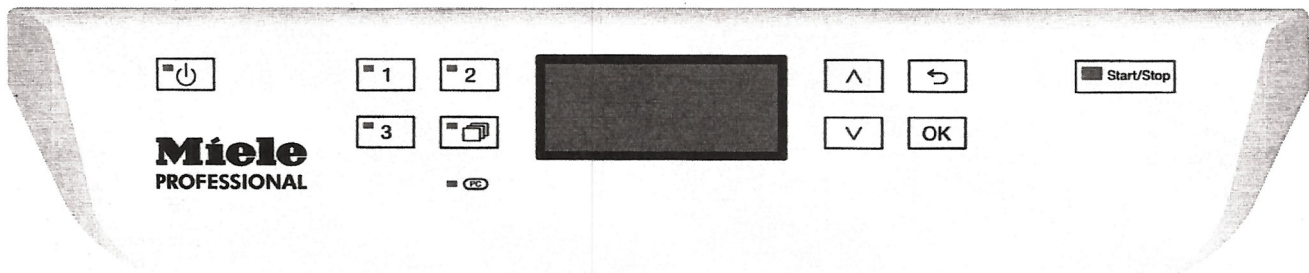
- ① Türverschluss
- ② Oberer Sprüharm (nicht sichtbar)
- ③ Oberkorbaufnahme
- ④ Ankopplung für den Oberkorbsprüharm
- ⑤ Unterer Sprüharm
- ⑥ Unterkorbaufnahme
- ⑦ Identifizierungsschild
- ⑧ Vorratsbehälter für Klarspüler
- ⑨ Schließkloben für Türverschluss
- ⑩ Vorratsbehälter für Regeneriersalz
- ⑪ Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel
- ⑫ Siebkombination
- ⑬ Rückseite:
Anschluss für DOS-Modul
Externe Dosierpumpe für Flüssigreiniger (DOS1)

Betrieb


LED in den Tastenfeldern

In die Tastenfelder sind Leuchtdioden eingelassen. Sie zeigen den Status des Gewerbegeschirrspülers an.
 Bis auf die Taste *Start/Stop*, die in normalbetrieb eine grüne LED hat, leuchten alle anderen LED's in gelb.
 Bei einem Fehlerfall Blinkt die Taste *Start/Stop* in rot.

Tastenfeld	LED	Status
Taste  (Ein/Aus)	AN	Der Gewerbegeschirrspüler ist eingeschaltet.
	BLINKT	Der Gewerbegeschirrspüler hat nach der vorgegebenen Zeit in den Standby-Modus geschaltet.
	AUS	Der Gewerbegeschirrspüler ist ausgeschaltet.
Taste  ,  und  Programm- direktwahl- tasten	AN	Das jeweilige Programm wurde ausgewählt. Die LED leuchtet auch nach Programmende so lange, bis ein anderes Programm gewählt wird.
	AUS	Das Programm ist nicht ausgewählt oder an den Programmeinstellungen wird gearbeitet.
Taste  Weitere Pro- gramme	AN	Ein Programm aus der Programmliste wurde ausgewählt. Die LED leuchtet auch nach Programmende so lange, bis ein anderes Programm gewählt wird.
	AUS	Es ist kein Programm aus der Liste ausgewählt oder an den Programmeinstellungen wird gearbeitet.
Taste <i>Start/Stop</i>	AN	Ein Programm läuft.
	BLINKT GRÜN	Ein Programm ist ausgewählt, aber noch nicht gestartet.
	BLINKT ROT	Es ist ein Fehler aufgetreten.
	AUS	Ein Programm ist beendet.



Einschalten

- Drehen Sie den Wasserhahn auf, falls er geschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste , bis die LED im Tastenfeld aufleuchtet.
- Schließen Sie die Tür.




Sobald der Gewerbegeschirrspüler betriebsbereit ist, wechselt die Displayanzeige und zeigt das zuletzt gewählte Programm, z. B.:

Universal	
Temperatur	55 °C
Dauer	23 Min

Programm wählen

Machen Sie die Wahl des Programms stets von der Art und dem Verschmutzungsgrad des Spülgutes abhängig.

Direktwahltasten

Die Wahl der häufig genutzten Programme erfolgt über die Direktwahltasten ,  oder . Die Belegung kann beliebig angepasst werden (siehe Kapitel "Erweiterte Einstellungen").

Werkseitig sind die ersten drei Programme aus der Programmübersicht (siehe "Programmübersicht") den Direktwahltasten zugeordnet.

- Wählen Sie ein Programm über die Direktwahltasten.

Die LED der Direktwahltaste leuchtet und die LED der Taste *Start/Stop* blinkt.


Betrieb

Programmliste

Programme, die nicht über die Direktwahltasten erreichbar sind, können aus der Programmliste ausgewählt werden.


- Drücken Sie die Taste .

Im Display erscheint folgendes Auswahlmenü:

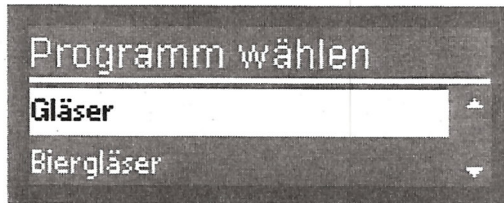

- Wählen Sie mit den Tasten \wedge und \vee das gewünschte Programm und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste OK.

Im Display wird das gewählte Programm angezeigt, z. B.:

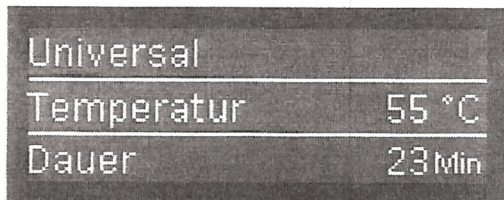

Die LED in dem Tastenfeld  leuchtet und die LED der Taste *Start/Stop* blinkt.

Durch Drücken der Taste OK können Sie die Startvorwahl wählen (siehe Kapitel "Zusatzfunktionen").

Programm starten

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop* (LED der Taste *Start/Stop* leuchtet).

Nach dem Programmstart ist kein Programmwechsel mehr möglich.


Das laufende Programm kann entweder unterbrochen (siehe "Programm unterbrechen") oder abgebrochen werden (siehe "Programm abbrechen").

Programmablauf- anzeige

Im Display wird nach einem Programmstart der Spülblock und für 10 Sekunden Programmstart im Display angezeigt.

Während des Programmablaufs kann in der zweiten Displayzeile mit den Pfeiltasten \wedge und \vee die Anzeige zwischen dem Spülblock und der Soll- bzw. Ist-Temperatur umgeschaltet werden.

In der dritten Displayzeile wird die Restlaufzeit angezeigt.

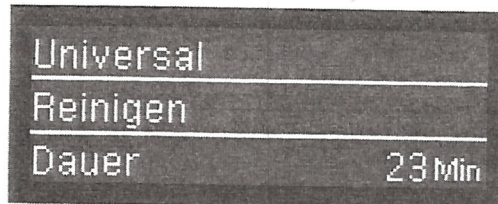


The image shows a three-line LCD display with the following text:


Universal	
Reinigen	
Dauer	23 Min

Programmende

Nach einem regulär beendeten Programm erlischt die LED der Taste *Start/Stop*. In der untersten Zeile wird die Meldung Programm beendet ausgegeben.

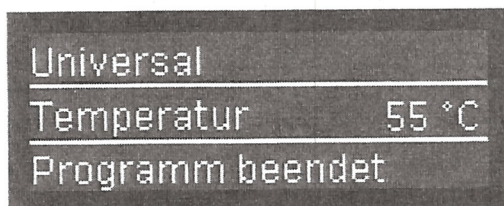


Zudem ertönt in der Werkeinstellung für ca. 3 Sekunden ein Signalton. Zur Einstellung der Signaltöne siehe Kapitel "Einstellungen, Lautstärke".

Bei aktivierter Abschalt-Funktion schaltet sich der Gewerbegeschirrspüler nach einiger Zeit automatisch aus.
Zum Einschalten drücken Sie die Taste .

Ausschalten

- Drücken Sie die Taste , bis die LED im Tastenfeld erlischt.

Ist der Gewerbegeschirrspüler ausgeschaltet, erscheint im Display die eingestellte Uhrzeit.

Sie können die Anzeige der Uhrzeit bei ausgeschalteten Gewerbegeschirrspüler auch verändern (siehe Kapitel "Einstellungen , Tageszeit, Anzeige").

Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich! Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Gewerbegeschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.

Räumen Sie zuerst den Unterkorb, anschließend den Oberkorb aus. So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

Programm unterbrechen

Unterbrechen Sie ein bereits begonnenes Programm nur in zwingenden Fällen, z. B. wenn sich das Spülgut stark bewegt.

⚠ Vorsicht! Das Spülgut und der Innenraum des Gewerbegeschirrspülers können heiß sein.

Es besteht Verbrühungs- bzw. Verbrennungsgefahr.

- Öffnen Sie die Tür.

Folgende Meldung erscheint im Display:



Programmunterbrechung: **i**
Tür geöffnet

- Ordnen Sie das Spülgut standsicher ein.
- Schließen Sie die Tür.


Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.

Das Display wechselt automatisch zurück zum Programmablauf.

Programm abbrechen


Brechen Sie ein bereits begonnenes Programm nur in zwingenden Fällen ab z. B. wenn Sie das Programm wechseln wollen.

In einem Fehlerfall wird das Programm automatisch abgebrochen.

 **Vorsicht!** Das Spülgut und der Innenraum des Gewerbegeschirrspülers können heiß sein.
Es besteht Verbrühungs- bzw. Verbrennungsgefahr.

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.


Im Display erscheint folgende Abfrage:

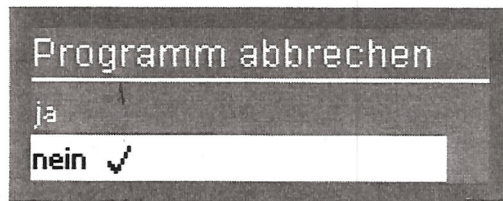

- Wählen Sie *ja* und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste *OK*.

Das Programm bricht erst ab, wenn *ja* bestätigt wurde.
Erfolgt ca. 20 Sekunden nach Betätigen der Taste *Start/Stop* keine Eingabe, kehrt die Anzeige zum Programmablauf zurück.

Folgende Meldung erscheint im Display:

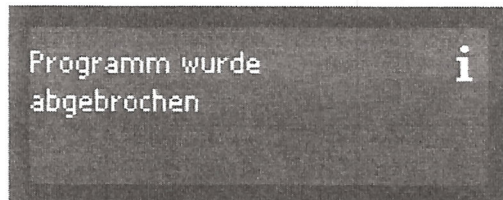

Wenn Sie das Programm wechseln und die Klappe des Reinigerbehälters bereits geöffnet ist, dosieren Sie gegebenenfalls Reiniger nach.